cubieglow
User Manual

English

Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubieGlow®. Please be sure to read this User Manual carefully to ensure proper installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, or translated into any language for any purpose other than the purchaser's personal use, without the written permission of Brandstand.


Product Description

- •User-friendly sunrise alarm clock with single day alarm (optional)
- •Convenient connections for USB-powered devices
- •Efficient and stylish design

Product Features

- •2 USB-C Ports
- •Sleep Sounds
- •Single Day, Sunrise Alarm Clock
- •Ascending, Melodic Alarm Sound
- •Nightlight
- •6ft 18AWG Power Cord
- •Security C-Clamp with 2 Wood Screws
- •Single Day Alarm ON/OFF Switch
- •Daylight Saving ON/OFF Switch
- •12hr/24hr Switch
- •Coin Cell Battery to Hold Alarm Time During Power Outage

CubieGlow Interface

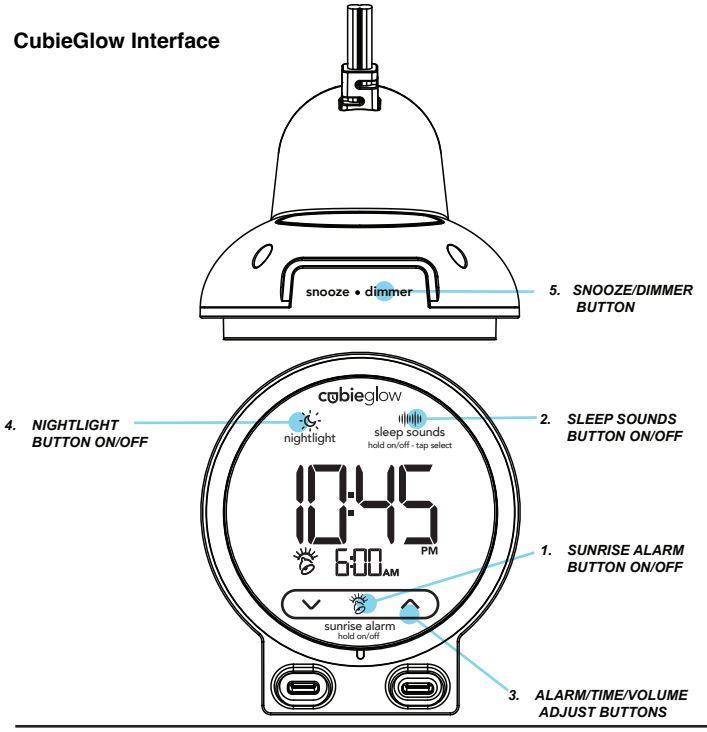

The Brandstand Difference

Commitment to UL Safety Standards -
• UL 62368-1

Durable Products Designed for the Hotel Environment -
We understand the abuse products in a hotel room can experience with continual use. Our products have been designed for durability and longevity. Brandstand's lab conducts cycle testing on the 110V and USB connections. The USBs successfully passed 15,000 insertion cycles without failure.

Exceeding Safety Standards -
• **Liquid Spill Testing-** For enhanced safety, the Cubie Product Line was designed for and successfully passed a UL spill test conducted by our ETL testing lab.

UNPACKING and SET UP:

1. Carefully remove from packaging. Verify that you have all necessary components before you dispose of box and packaging.

Component List:
• CubieGlow Main Unit
• Security C-Clamp
• 2 Wood Screws

2. Place in desired location.
Note: This product is designed to be used on a level, stable, flat surface such as a table, desk, shelf or stand, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight and awat from sources of excess heat, dust, moisture or vibration.

3. Plug directly into wall AC outlet. Do not plug into another surge protector or extension cord.

4. Secure cord with Security C-Clamp to back of nightstand or desk. Wood screws are included.

SETTING THE DATE & TIME:

The 12/24 Hour switch is located under the battery door. The order of the date settings changes depending on the clock format selected:

12 Hour Clock (AM/PM format):
The order is YEAR / MONTH / DAY / TIME
(Example: 2025 / 09 / 11 / 3:45 PM)

24 Hour Clock (Military Time format):
The order is YEAR / DAY / MONTH / TIME
(Example: 2025 / 11 / 09 / 15:45)

Press SNOOZE/DIMMER button for 6 seconds for time setting mode to set Year, Month, Day & Current Time

Note:(When the Current Time Setting is in process, The SUNRISE ALARM, SLEEP SOUNDS and NIGHTLIGHT buttons are deactivated)



Year SET
When the year is flashing, year can be changed by Using the arrow up & down buttons. Press the SNOOZE/DIMMER Button to set the year.



Month SET
Clock prompts the user (while flashing) to set the Month- Press arrow up & down buttons to adjust and press SNOOZE/DIMMER Button to select Month.



Day SET
Clock prompts the user (while flashing) to set the Day- Press arrow up & down buttons to adjust and press SNOOZE/DIMMER Button to select Day.



Time SET
When the clock flashes, use the arrow buttons to adjust the time.

Tap to change in 1-minute increments.

Press and hold to change in 5-minute increments.
(Hours and minutes adjust together, not separately.)

Confirm Time
Press the SNOOZE/DIMMER button to confirm. The full date and time (Year/Month/Day/Time) will be saved and displayed. If no button is pressed, the settings will save automatically after 6 seconds.

cubieglow
User Manual

English

SETTING SUNRISE ALARM (Alarm and Light) ON and OFF Button

• Alarm Time defaults to OFF

• Press & Hold SUNRISE ALARM Button for 2 seconds to activate alarm feature



"Sunrise Alarm" set to OFF

• Once activated, the alarm time will change from OFF to Flashing 6:00am to indicate it is in set mode.



*Flashing indicates **Sunrise Alarm** is in SET mode. Defaults to 6:00am Adjust to desired alarm time.*

• Adjust wakeup time with arrow up & down buttons.

• Press arrow up or down buttons consecutively to adjust in 1 minute increments. Press and hold the arrow up or down buttons for the numbers to quickly adjust in 5 minute increments.
Hour and minutes are NOT set separately.



"Sunrise Alarm" set

NOTES: SUNRISE ALARM Light:

• Once desired alarm time is reached, press SUNRISE ALARM button to confirm OR Do not press the SUNRISE ALARM Button and after 6 seconds alarm will automatically confirm set to last selected alarm time.

• When the SUNRISE ALARM is selected, the light (on the underside of the clock) will turn ON to DIMMEST setting. 5 minutes before the alarm sounds, the light gradually increases from dimmest to full brightness.

• When the light has reached full brightness, the alarm will sound at the selected time.

ALARM/TIME/VOLUME ADJUST (UP and DOWN ARROWS)

• UP and DOWN ARROWS are used to adjust time set or alarm time set.

• UP and DOWN ARROWS, may be pressed to adjust volume of SLEEP SOUNDS up or down.

SETTING SLEEP SOUNDS ON and OFF Button

Press and hold SLEEP SOUNDS button for 2 seconds to tuen ON
Press and hold SLEEP SOUNDS button for 2 seconds to turn OFF

SELECT SOUNDS

• Immediately following the 2 second button press, the first sound - White Noise plays.
• Press again for Pink Noise,
• Press again for Brown Noise,
• Press again for Ocean Sounds,
• Press again for Forest Sounds,
• Press again for OFF
• This will repeat indefinitely until,
• Press and hold for 2 secs to turn sound OFF

NOTE - Once a sound has been selected, the volume may be adjusted up or down using
arrow buttons. All sounds default to medium volume and return to medium volume after
SLEEP SOUNDS has been turned OFF

NIGHTLIGHT

• Press NIGHTLIGHT button to turn NIGHTLIGHT feature ON.The light will stay ON until NIGHTLIGHT button is pressed again to turn OFF.

• Press and hold NIGHTIGHT BUTTON to change the NIGHTLIGHT brightness (dimmest/medium/brightest/medium/dimmest, etc....).

SNOOZE/DIMMER

• Press SNOOZE/DIMMER button to change the display brightness (dimmest/medium/brightest/OFF). -DIMMER is preset to medium.

• When alarm is sounding -Press SNOOZE/DIMMER button to enter snooze mode. The alarm symbol will flash, the alarm will resound and the light will turn on after 9 minutes.

NOTE - Snooze function has no limitation.

• If the display is dimmed to OFF, the display will turn ON to the middle brightness setting when the sunrise alarm turns on prior to alarm sounding.

SECURE BATTERY DOOR / HIDDEN SWITCHES:



Single Day Alarm (Preset to ON)

ON: Alarm time will reset to 6:00am with every activation of the alarm
OFF: The alarm time will default back to the last set alarm time with every activation.



Daylight Saving Time (Preset to ON)

ON: Time will automatically update +1 or -1 hour based on the pre-set Daylight Saving Time Calendar. Year, Month and Day must be set correctly for this feature to work properly.

OFF: Time will not automatically update for Daylight Saving Time. Any changes to the time must be manually updated.

Back Up Battery Function

One Coin Cell Battery is supplied with the clock. If the AC power supply is interrupted, the internal clock will not be interrupted due to battery back up. Please note - ***The back up battery will hold the alarm time.***

12hr 24hr Clock Switch



• When the switch is set to "12hr", the clock will be set to a 12 hour clock with AM, PM icons activated in the display.

• The Clock time will adjust to a 24 hour clock if the switch is set to "24hr". The display will NOT illuminate the AM, PM icons.

OTHER FEATURES:
• **Gradual Wake -** Alarm will sound in a low volume and gradually increase to a higher volume.
• **Ascending, Melodic Alarm Sound**

cubieglow

User Manual

English

Important Safeguards

• CAUTION: Do not install this device if there is not at least 10 meters (30feet) or more of wire between the electrical outlet and the electrical service panel.
Ensure the unit is plugged into an AC 120V-60Hz outlet. The use of incorrect outlets could cause the unit to malfunction or catch fire.
• To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this device with a receptacle in which the slot openings do not align with the blades.
• Do not allow children to operate the unit without adult supervision.
•Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating or cleaning it.
• Keep the power cord and product away from heated surfaces.
• The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases should be placed on or around the product. It should not be used with aquariums or other water-related products.
• Do not place or drop product into water or other liquids. If product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet.
• Do not put any stress on the power cord where it connects to the product as the power cord could fray and break.
• Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
• Do not operate the product if it has a damaged or cut power cord or adapter, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if it is dropped in or exposed to water.
• Place unit where there is good air circulation.
• The product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform the servicing.
• No open flames sources, such as candles should be placed on the product.
• Product should only be used indoors and in dry locations.

Limited 1 Year Warranty

Products are warranted by Brandstand against manufacturing defect in material and workmanship under normal use for one year from the date of purchase. Defective products will be exchanged for the same or comparable item.

Return Policy

For a refund or exchange, products must be returned within 30 days of original purchase date. Customers must contact Brandstand to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number and specific shipping instructions prior to returning the product. Any product returned without a RMA will be refused. Product must be in original box with original accessories and packaging undamaged, clean and brand-new condition. Products that are incomplete, damaged or have been used will require a deduction in refund. There is a 30% restocking fee on all returned products. Refunds will be issued by check. Refund checks are mailed the 10th day from the date the product is returned. Delivery charges and customized products are non-returnable.

Disclaimer of Damages

In no event shall Brandstand Products, or its suppliers, be liable for indirect, incidental, or consequential damages, loss of profit, loss of use or data, or interruption of business, whether the alleged damages are labeled in tort, contract, or indemnity, even if Brandstand Products or its suppliers has been advised of the possibility of such damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply.

Important:

This product's USB outlets cannot be used as a USB hub and does not transmit data. The powered USB outlets on this unit are intended solely for charging devices that can be charged via a USB interface.

Battery Handling and Usage:

WARNING: Only adults should handle batteries. Do not allow a child to use this product unless Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with all product usage instructions.
• Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
• Keep batteries away from children and pets.
• Do not mix a new and a used battery or mix batteries of different chemistries or sizes.
• Insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as indicated inside the battery compartment. failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage.
• Remove spent or discharged batteries when not using the product for an extended period.
• Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources.
• Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

Technical Specifications

Powered USB Output
SINGLE USB-C OUTPUT(20W MAX):5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A
DOUBLE PORT USB-C OUTPUT(15W MAX):5V⎓3A

Continuous Duty Electrical Rating
100-240VAC 0.8A 60/50Hz

EMI/RFI Filtration
150kHz-1000MHz up to 40db

Working Temperature
0-35º C

Power Cord
US Version: 6ft 18AWG
EU/UK Version: 1.8m 2*0.5mm^2

Housing Material
UL94V-0

Working Surroundings
Indoor Fixed Mount

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2025 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products
CubieGlow and Brandstand are registered trademarks of TXS Industrial Design, Inc. in the United States

cubieglow

Manuel d'utilisation

Français

Introduction

Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieGlow®. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une installation correcte.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne constituent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou les systèmes de stockage et de récupération d'informations, ni traduite dans une autre langue à des fins autres que l'usage personnel de l'acheteur, sans l'autorisation écrite de Brandstand.


Description du produit

• Réveil lever de soleil convivial avec alarme quotidienne (en option)
• Connexions pratiques pour appareils alimentés par secteur et USB
• Design élégant et performant

Caractéristiques du produit

• 2 ports USB-C
• Sons pour le sommeil
• Réveil matinal
• Alarme mélodique ascendante
• Veilleuse
• Cordon d'alimentation 1,8 m 18 AWG
• Pince de sécurité en C avec 2 vis à bois
• Interrupteur marche/arrêt pour l'alarme matinale
• Interrupteur marche/arrêt pour l'heure d'été
• Interrupteur 12 h/24 h
• Pile bouton pour maintenir l'heure de l'alarme en cas de panne de courant

CubieGlow - Vue de dessus

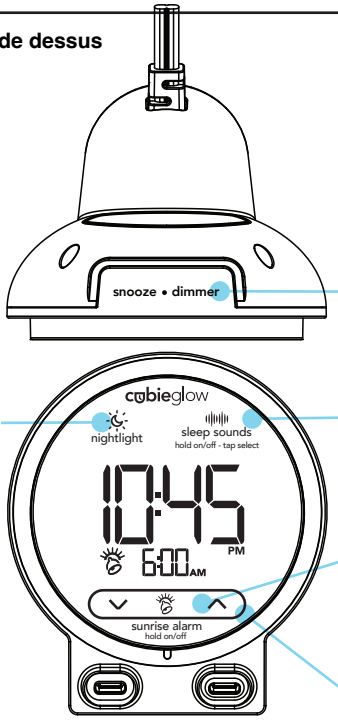

5. *BOUTON SNOOZE/VARIATEUR*
4. *VEILLEUSE BOUTON MARCHE/ARRÊT*
2. *SONS POUR SOMMEIL BOUTON MARCHE/ARRÊT*
1. *BOUTON D'ALARME DE LEVER DU SOLEIL MARCHE/ARRÊT*
3. *ALARME/HEURE/VOLUME BOUTONS DE RÉGLAGE*

La différence Brandstand

Engagement envers les normes de sécurité UL -
• UL 62368-1

Produits durables conçus pour l'environnement hôtelier -
Nous comprenons les contraintes auxquelles les produits utilisés dans une chambre d'hôtel peuvent être soumis en raison d'une utilisation continue. Nos produits ont été conçus pour durer et durer longtemps. Le laboratoire Brandstand effectue des tests de cycles sur les connexions 110 V et USB. Les clés USB ont passé avec succès 15 000 cycles d'insertion sans défaillance.

Pratique :
• **Prise d'alimentation traversante:** La prise d'alimentation traversante permet de brancher un autre appareil (par exemple, une lampe ou un réveil) sur la même prise murale que le produit Cubie.

DÉBALLAGE et INSTALLATION :

1. Retirez soigneusement l'appareil de son emballage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants nécessaires avant de jeter la boîte et l'emballage.

Liste des composants :
• Unité principale CubieTime
• Pince de sécurité en C
• 2 vis à bois

2. Placez-le à l'emplacement souhaité.
Remarque : Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface plane, stable et plane, telle qu'une table, un bureau, une étagère ou un support, à proximité d'une prise secteur, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur excessive, de poussière, d'humidité ou de vibrations.

3. Branchez-le directement sur une prise secteur murale. Ne le branchez pas sur un autre parasurtenseur ni sur une rallonge.

4. Fixez le cordon à l'arrière de la table de chevet ou du bureau avec la pince de sécurité en C. Les vis à bois sont fournies.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE :

Le sélecteur 12/24 heures se trouve sous le compartiment à piles. L'ordre de réglage de la date varie selon le format d'horloge sélectionné :

Horloge 12 heures (format AM/PM) :
L'ordre est : ANNÉE / MOIS / JOUR / HEURE
(Exemple : 2025 / 09 / 11 / 15:45)

Horloge 24 heures (format militaire) :
L'ordre est : ANNÉE / JOUR / MOIS / HEURE
(Exemple : 2025 / 11 / 09 / 15:45)

RÉGLAGE DE L'ANNÉE, DU MOIS, DU JOUR ET DE L'HEURE

Appuyez sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VARIATEUR pendant 6 secondes pour régler l'année, le mois, le jour et l'heure.

Remarque : (Lorsque le réglage de l'heure est en cours, les boutons ALARME DE LEVER DU SOLEIL, SONS DE SOMMEIL et VEILLEUSE sont désactivés.)

Réglage de l'année
Lorsque l'année clignote, vous pouvez la modifier à l'aide des flèches haut et bas. Appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour régler l'année.



Réglage du mois
L'horloge vous invite ensuite (pendant qu'elle clignote) à régler le mois. Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler, puis sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour sélectionner le mois.



Réglage du jour
L'horloge vous invite ensuite (pendant qu'elle clignote) à régler le jour. Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler, puis sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour sélectionner le jour.





Réglage de l'heure
L'horloge invite ensuite l'utilisateur (pendant qu'elle clignote) à régler l'heure. Appuyez successivement sur les flèches haut et bas pour régler l'heure par incréments de 1 minute. Maintenez les flèches haut et bas enfoncées pour régler rapidement les chiffres par incréments de 5 minutes.

Les heures et les minutes ne sont pas réglées séparément.

Confirmation du réglage de l'heure actuelle
Appuyez sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VARIATEUR pour confirmer l'heure sélectionnée. Tous les paramètres (Année/Mois/Jour/Heure) seront réglés et l'heure actuelle s'affichera. Si aucune action n'est effectuée, tous les paramètres (Année/Mois/Jour/Heure) seront enregistrés automatiquement et cesseront de clignoter au bout de 6 secondes.

cubieglow
Manuel d'utilisation

Français

SETTING SUNRISE ALARM (Alarm and Light) ON and OFF Button

• L'heure de l'alarme est désactivée par défaut.

• Appuyez sur le bouton « ALARME LEVER DU SOLEIL » pendant 2 secondes pour activer l'alarme.



"Sunrise Alarm" set to OFF

• Une fois activée, l'heure de l'alarme passe de « DÉSACTIVÉ » à « 6 h 00 » clignotante pour indiquer qu'elle est en mode réglage.



*Flashing indicates **Sunrise Alarm** is in SET mode. Defaults to 6:00am Adjust to desired alarm time.*

• Réglez l'heure de réveil à l'aide des flèches haut et bas.

• Appuyez successivement sur les flèches haut et bas pour régler par incréments de 1 minute. Maintenez les flèches haut et bas enfoncées pour régler rapidement les chiffres par incréments de 5 minutes.
Les heures et les minutes ne sont pas réglées séparément.



"Sunrise Alarm" set

REMARQUES : ALARME DE LEVER DU SOLEIL Lumière:

• Une fois l'heure d'alarme souhaitée atteinte, appuyez sur le bouton ALARME LEVER DU SOLEIL pour confirmer. Sinon, n'appuyez pas sur le bouton ALARME LEVER DU SOLEIL. Après 6 secondes, l'alarme confirmera automatiquement le réglage sur la dernière heure sélectionnée.

• Lorsque l'alarme LEVER DU SOLEIL est sélectionnée, le voyant (sous l'horloge) s'allume et passe au réglage le plus faible. Cinq minutes avant le déclenchement de l'alarme, l'intensité lumineuse augmente progressivement, de la plus faible à la plus forte.

• Lorsque la luminosité atteint sa pleine intensité, l'alarme retentit à l'heure sélectionnée.

RÉGLAGE DE L'ALARME/DE L'HEURE/DU VOLUME (FLÈCHES HAUT ET BAS)

• Les flèches HAUT et BAS permettent de régler l'heure ou l'alarme.

• Les flèches HAUT et BAS permettent d'augmenter ou de diminuer le volume des sons du sommeil.

BOUTON DE RÉGLAGE DES SONS DE SOMMEIL ACTIVES ET DESACTIVES

Appuyez sur le bouton « SONS DE SOMMEIL » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'appareil.
Appuyez sur le bouton « SONS DE SOMMEIL » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre.

SÉLECTIONNER DES SONS

• Immédiatement après 2 secondes d'appui sur le bouton, le premier son, le bruit blanc, est émis.
• Appuyez à nouveau pour un bruit rose,
• Appuyez à nouveau pour un bruit brun,
• Appuyez à nouveau pour les sons de l'océan,
• Appuyez à nouveau pour les sons de la forêt,
• Appuyez à nouveau pour désactiver.
• Ce son se répétera indéfiniment jusqu'à ce que…
• Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver le son.

NOTE - Une fois le son sélectionné, vous pouvez en régler le volume à l'aide des flèches. Tous les sons sont réglés par défaut à un volume moyen et reviennent à ce niveau une fois les sons du sommeil désactivés.

VEILLEUSE

• Appuyez sur le bouton VEILLEUSE pour activer la fonction VEILLEUSE. La lumière restera allumée jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton VEILLEUSE pour l'éteindre.

• Maintenez le bouton VEILLEUSE enfoncé pour régler la luminosité de la VEILLEUSE (intensité minimale/moyenne/maximale/moyenne/intense, etc.).

SNOOZE/VARIATEUR

• Appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour régler la luminosité de l'écran (faible/moyenne/lumineuse/OFF). Le réglage du variateur est préréglé sur moyen.

• Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour activer le mode répétition. Le symbole de l'alarme clignote, l'alarme retentit et la lumière s'allume au bout de 9 minutes.

REMARQUE : La fonction répétition est illimitée.

• Si l'écran est réglé sur OFF, il s'allumera à la luminosité moyenne lorsque l'alarme du lever du soleil se déclenchera avant de sonner.

PORTE DE BATTERIE SÉCURISÉE / INTERRUPTEURS CACHÉS :

Alarme d'un jour (préréglée sur ON)



ACTIVÉ: L'alarme est réinitialisée à 6 h à chaque activation.
DÉSACTIVÉ: L'alarme revient à la dernière heure définie à chaque activation.

Heure d'été (préréglée sur ON)



ACTIVÉ: L'heure sera automatiquement mise à jour de +1 ou -1 heure selon le calendrier prédéfini pour l'heure d'été. L'année, le mois et le jour doivent être correctement définis pour que cette fonctionnalité fonctionne correctement.

DÉSACTIVÉ : L'heure ne se met pas automatiquement à jour pour l'heure d'été. Toute modification de l'heure doit être effectuée manuellement.

Fonction de batterie de secours

Une pile bouton est fournie avec l'horloge. En cas de coupure de courant, l'horloge interne reste active grâce à la pile de secours. Remarque : la pile de secours maintient l'heure de l'alarme.

Commutateur d'horloge 12h/24h



• Lorsque le commutateur est réglé sur « 12 h », l'horloge est réglée sur 12 heures avec les icônes AM et PM activées à l'écran.

• Si le commutateur est réglé sur « 24 h », l'horloge est réglée sur 24 heures. Les icônes AM et PM ne s'allument pas à l'écran.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

• Réveil progressif : l'alarme retentit à faible volume, puis augmente progressivement.
• Son d'alarme mélodique et ascendant

cubieglow

Manuel d'utilisation

Français

Mises en garde importantes

• ATTENTION: N'installez pas cet appareil s'il n'y a pas au moins 10 mètres de fil ou plus entre la prise électrique et le panneau de service électrique.
• Assurez-vous que l'unité est branchée sur une prise secteur 120 V — 60 Hz. Utiliser le mauvais type de prise pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou pourrait l'enflammer.
• Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne mettez pas l'appareil dans un récipient dans lequel les fentes ne seraient pas alignées avec les lames.
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
• Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
• Le câble d'alimentation et l'appareil doivent être tenus éloignés de toute surface chauffée.
• L'unité ne doit pas être exposée à des gouttes et éclaboussures, et tout objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit pas être posé sur ou à côté de l'appareil. Il ne doit pas être utilisé avec des aquariums ou d'autres produits contenant de l'eau.
• Ne pas mettre ou faire tomber l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Si le produit tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise électrique.
• Ne pas exercer de tension sur le câble d'alimentation à l'endroit où il est connecté à l'appareil, car cela pourrait le faire s'effilocher et se casser.
• Ne pas brancher/débrancher l'appareil sur/de la prise électrique avec les mains mouillées.
• N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation ou l'adaptateur sont endommagés ou coupés, si les fils sont à l'air libre, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau ou s'il est mouillé.
• Placer l'unité dans un endroit où il y a une bonne circulation d'air.
• Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Ne pas tenter d'examiner ou de réparer cet appareil vous-même. Seul le personnel de service qualifié peut en effectuer la maintenance.
• Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
• Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans des endroits secs.
• Température de fonctionnement : 0-35°C

Garantie limitée d'un an

Les produits sont garantis par Brandstand contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Les produits défectueux seront échangés avec des produits identiques ou comparables.

Politique de retour

Pour un échange ou remboursement, les produits doivent être retournés dans les 30 jours suivant la date d'achat initiale. Les clients doivent contacter Brandstand avant de retourner le produit afin d'obtenir une autorisation de retour de marchandise (ARM) et des instructions d'expédition. Tout produit retourné sans ARM sera refusé. Le produit doit être dans sa boîte d'origine avec ses accessoires d'origine et son emballage intact et doit être dans un état neuf et propre. Les produits incomplets, endommagés ou qui ont été utilisés ne seront que partiellement remboursés. Les frais de réapprovisionnement sont de 30 % sur tous les produits retournés. Le remboursement sera effectué par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés par courrier 10 jours après la date de retour du produit. Les frais de livraison et les produits personnalisés ne sont pas remboursables.

Clause de non-responsabilité

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de quelque dommage indirect, fortuit ou consécutif, perte de bénéfices, perte de données ou d'utilisation, ou de l'interruption d'une activité commerciale, que ce soit par contrat, responsabilité civile ou indemnité, et ce même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, donc les limitations ci-dessus n'y sont pas applicables.

Utilisation et manipulation des piles :

ATTENTION : la manipulation des piles doit être réservée aux adultes. Ne pas laisser à un enfant utiliser ce produit si le couvercle n'est pas solidement fixé au compartiment des piles conformément aux instructions d'utilisation.
• Respectez les instructions d'utilisation du fabricant des piles.
• Garder les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
• Ne pas utiliser à la fois une pile neuve et une pile usagée, ou mélanger des piles de différentes tailles ou compositions chimiques.
• Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. Le non-respect de la polarité des piles peut entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels.
• Retirer les piles usagées ou déchargées lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
• Ne jamais jeter les piles dans un feu. N'exposez pas les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
• Éliminez ou recyclez les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le traitement des déchets.

Spécifications techniques

Courant de sortie des ports USB alimentés
SORTIE USB-C UNIQUE (20 W MAX):5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A
SORTIE USB-C DOUBLE PORT (15 W MAX) :5V⎓3A

Puissance nominale en service continu
100-240 VCA 0,8 A 60/50 Hz

Filtration EMI/RFI
150 kHz-1000 MHz jusqu'à 40 dB

Température de fonctionnement
0-35 °C

Cordon d'alimentation
Version US : 1,8 m, 18 AWG
Version UE/RU : 1,8 m, 2 x 0,5 mm^2

Matériau du boîtier
UL94V-0

Environnement de travail
Montage fixe en intérieur

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2025 TXS Industrial Design Inc. s.a. Brandstand Products
CubieGlow et Brandstand sont des marques déposées de TXS Industrial Design, Inc. aux États-Unis.

cubieglow

Manual del usuario

Spanish

Introducción

Gracias por adquirir el Brandstand CubieGlow®. Lea atentamente este manual de usuario para garantizar una instalación correcta.

La información de este documento está sujeta a cambios y no constituye un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento podrá reproducirse, transmitirse en ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o sistemas de almacenamiento y recuperación de información, ni traducirse a ningún idioma para ningún fin que no sea el uso personal del comprador, sin la autorización por escrito de Brandstand.


Descripción del Producto

- Despertador de amanecer fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)
- Conexiones prácticas para dispositivos USB
- Diseño eficiente y elegante

Características del producto

- 2 puertos USB-C
- Sonidos para dormir
- Despertador de un día, amanecer
- Sonido de alarma ascendente y melódico
- Luz nocturna
- Cable de alimentación de 1,8 m (18 AWG)
- Abrazadera de seguridad en C con 2 tornillos para madera
- Interruptor de encendido/apagado de alarma de un día
- Interruptor de encendido/apagado para horario de verano
- Interruptor de 12/24 horas
- Pila de botón para mantener la hora de la alarma durante un corte de luz

Interfaz CubieGlow

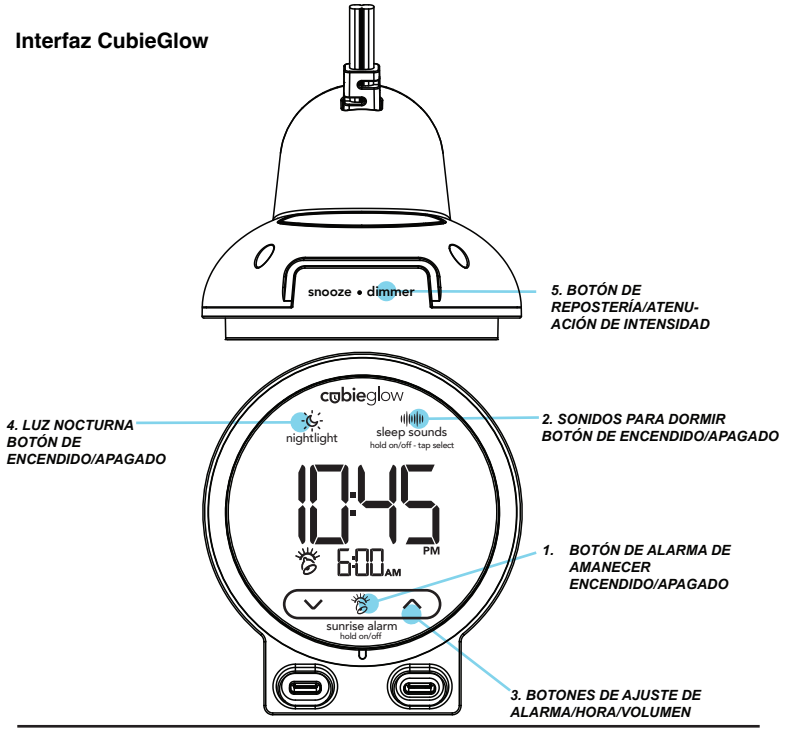

La diferencia de Brandstand

Compromiso con las normas de seguridad de UL -
• UL 62368-1

Productos duraderos diseñados para el entorno hotelero -
Entendemos el maltrato que pueden sufrir los productos en una habitación de hotel con el uso continuo. Nuestros productos están diseñados para una larga vida útil. El laboratorio de Brandstand realiza pruebas de ciclos en las conexiones de 110 V y USB. Los USB superaron 15 000 ciclos de inserción sin fallos.

Superando los estándares de seguridad -
• **Prueba de derrames de líquidos-** Para mayor seguridad, la línea de productos Cubie fue diseñada y aprobó con éxito una prueba de derrames UL realizada por nuestro laboratorio de pruebas ETL.

DESEMBALAJE Y MONTAJE:

1. Retire con cuidado el producto del embalaje. Compruebe que tenga todos los componentes necesarios antes de desechar la caja y el embalaje.

Lista de componentes:
• Unidad principal CubieGlow
• Abrazadera de seguridad en C
• 2 tornillos para madera

2. Colóquelo en la ubicación deseada.
Nota: Este producto está diseñado para usarse en una superficie nivelada, estable y plana, como una mesa, escritorio, estante o soporte, cerca de una toma de CA, fuera de la luz solar directa y lejos de fuentes de exceso de calor, polvo, humedad o vibración.

3. Conéctelo directamente a la toma de corriente. No lo conecte a otro protector de sobretensión ni a un alargador.

4. Fije el cable con una abrazadera de seguridad en forma de C a la parte trasera de la mesita de noche o escritorio. Se incluyen tornillos para madera.

AJUSTE DE FECHA Y HORA:

El selector de 12/24 horas se encuentra debajo de la tapa de la batería. El orden de los ajustes de fecha cambia según el formato de reloj seleccionado:

Reloj de 12 horas (formato AM/PM):
El orden es AÑO / MES / DÍA / HORA
(Ejemplo: 2025 / 09 / 11 / 15:45)

Reloj de 24 horas (formato horario militar):
El orden es AÑO / DÍA / MES / HORA
(Ejemplo: 2025 / 11 / 09 / 15:45)

Pulse el botón SNOOZE/DIMMER durante 6 segundos para configurar el año, el mes, el día y la hora actual.

Nota: (Cuando se configura la hora actual, los botones de ALARMA DE AMANECER, SONIDOS PARA DORMIR y LUZ NOCTURNA están desactivados).



Año SET
Cuando el año parpadea, se puede cambiar con las flechas arriba y abajo. Pulse el botón SNOOZE/DIMMER para configurar el año.



Mes SET
El reloj solicita al usuario (mientras parpadea) que configure el mes: presione los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar y presione el botón SNOOZE/DIMMER para seleccionar el mes.



Día SET
El reloj solicita al usuario (mientras parpadea) que configure el día: presione los botones de flecha hacia arriba y hacia



Hora SET
Cuando el reloj parpadee, usa las flechas para ajustar la hora.

Toca para cambiar en incrementos de 1 minuto.

Mantén pulsado para cambiar en incrementos de 5 minutos.
(Las horas y los minutos se ajustan juntos, no por separado).

Confirmar hora
Pulse el botón SNOOZE/DIMMER para confirmar. Se guardarán y mostrarán la fecha y la hora completas (año/mes/día/hora). Si no pulsa ningún botón, la configuración se guardará automáticamente después de 6 segundos.

cubieglow
Manual del usuario

Spanish

SETTING SUNRISE ALARM (Alarma y Luz) Botón de ENCENDIDO y APAGADO

• La alarma está desactivada por defecto.

• Mantenga pulsado el botón "ALARMA DE AMANECER" durante 2 segundos para activar la alarma.



"Alarma de amanecer" desactivada

• Una vez activada, la alarma pasará de estar desactivada a parpadear a las 6:00 a. m. para indicar que está configurada.



El parpadeo indica que la alarma del amanecer está en modo SET. El valor predeterminado es las 6:00 a. m.

• Ajuste la hora de activación con las flechas arriba y abajo.

• Pulse las flechas arriba o abajo consecutivamente para ajustar en incrementos de 1 minuto. Mantenga pulsadas las flechas arriba o abajo para ajustar rápidamente los números en incrementos de 5 minutos.



Alarma de amanecer configurada

La hora y los minutos NO se configuran por separado.

NOTAS: Luz de ALARMA DE AMANECER:

Una vez que llegue la hora de alarma deseada, presione el botón ALARMA DE AMANECER para confirmar. O bien, no presione el botón ALARMA DE AMANECER y, después de 6 segundos, la alarma se confirmará automáticamente con la última hora seleccionada.

Al seleccionar la ALARMA DE AMANECER, la luz (en la parte inferior del reloj) se encenderá al nivel más tenue. Cinco minutos antes de que suene la alarma, la luz aumentará gradualmente desde el nivel más tenue hasta el máximo brillo.

Cuando la luz alcance el máximo brillo, la alarma sonará a la hora seleccionada.

AJUSTE DE ALARMA/HORA/VOLUMEN (FLECHAS ARRIBA y ABAJO)

• Las flechas ARRIBA y ABAJO se utilizan para ajustar la hora o la alarma.

• Las flechas ARRIBA y ABAJO se pueden presionar para subir o bajar el volumen de los sonidos para dormir.

CONFIGURACIÓN DE SONIDOS PARA DORMIR Botón de encendido y apagado

Mantenga presionado el botón SONIDOS PARA DORMIR durante 2 segundos para encenderlo.

Mantenga presionado el botón SONIDOS PARA DORMIR durante 2 segundos para apagarlo.

SELECCIONAR SONIDOS

• Inmediatamente después de presionar el botón durante 2 segundos, se reproduce el primer sonido: Ruido Blanco.
• Presione nuevamente para Ruido Rosa.
• Presione nuevamente para Ruido Marrón.
• Presione nuevamente para Sonidos del Océano.
• Presione nuevamente para Sonidos del Bosque.
• Presione nuevamente para APAGADO.
• Esto se repetirá indefinidamente hasta que…
• Mantenga presionado durante 2 segundos para apagar el sonido.

NOTA: Una vez seleccionado un sonido, se puede ajustar el volumen con las flechas. Todos los sonidos tienen un volumen medio predeterminado y vuelven a ese nivel al desactivar los sonidos para dormir.

LUZ NOCTURNA

• Pulse el botón LUZ NOCTURNA para activar la función. La luz permanecerá encendida hasta que vuelva a pulsar el botón LUZ NOCTURNA para apagarla.

• Mantenga pulsado el botón LUZ NOCTURNA para cambiar el brillo de la LUZ NOCTURNA (máximo/medio/brillante/medio/máximo/oscuro, etc.).

POSPONER/ATENUAR LA LUZ

• Pulse el botón SNOOZE/DIMMER para cambiar el brillo de la pantalla (mínimo/medio/brillante/APAGADO). - El RELOJ está preconfigurado en medio.

• Cuando suene la alarma: Pulse el botón SNOOZE/DIMMER para activar el modo de repetición. El símbolo de la alarma parpadeará, la alarma volverá a sonar y la luz se encenderá después de 9 minutos.

NOTA: La función de repetición no tiene límite.

• Si la pantalla está apagada, se encenderá con el brillo medio cuando se active la alarma del amanecer, antes de que suene la alarma.

PUERTA DE BATERÍA SEGURA / INTERRUPTORES OCULTOS:

Alarma de un solo día (preestablecida en ON)



ENCENDIDO: La hora de la alarma se restablecerá a las 6:00 a. m. con cada activación.
APAGADO: La hora de la alarma volverá a la última hora configurada con cada activación.

Horario de verano (preestablecido en ON)



ACTIVADO: La hora se actualizará automáticamente en una o dos horas según el calendario de horario de verano preestablecido. Para que esta función funcione correctamente, el año, el mes y el día deben estar configurados correctamente.

DESACTIVADO: La hora no se actualizará automáticamente durante el horario de verano. Cualquier cambio en la hora debe actualizarse manualmente.

Función de batería de respaldo

El reloj incluye una batería de botón. Si se interrumpe la alimentación de CA, el reloj interno no se interrumpirá gracias a la batería de respaldo. Nota: La batería de respaldo mantendrá la hora de la alarma.

Interruptor de reloj de 12 horas a 24 horas



• Cuando el interruptor esté en la posición "12 h", el reloj se ajustará al formato de 12 horas con los iconos de AM y PM activados en la pantalla.

• Si el interruptor está en la posición "24 h", el reloj se ajustará al formato de 24 horas. La pantalla NO iluminará los iconos de AM y PM.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

• **Despertador gradual:** La alarma sonará a un volumen bajo que irá aumentando gradualmente.

• **Alarma ascendente y melódica.**

cubieglow

Manual del usuario

Spanish

Consideraciones importantes
Asegúrese de que la unidad esté enchufada en un tomacorriente local adecuado (versión de EE. UU.) CA 120V-60Hz. El uso de tomacorrientes incorrectos podría causar que la unidad no funcione correctamente o se incendie.
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este dispositivo con un receptáculo en el que las aberturas de las ranuras no estén alineadas con las cuchillas.
• No permita que los niños operen la unidad sin la supervisión de un adulto.
•Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado del tomacorriente antes de cambiarlo de lugar o limpiarlo.
• Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
• La unidad no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre o alrededor del producto. No debe usarse con acuarios u otros productos relacionados con el agua.
• No coloque ni deje caer el producto en agua u otros líquidos. Si el producto cae al agua, desenchúfelo inmediatamente del tomacorriente.
• No ejerza presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al producto, ya que podría deshilacharse y romperse.
• No enchufe/desenchufe el producto en/desde el tomacorriente con las manos mojadas.
• No opere el producto si tiene un cable de alimentación o adaptador dañado o cortado, si los cables están expuestos, si funciona mal, si se cae o se daña, o si se cae o se expone al agua.
• Coloque la unidad donde haya buena circulación de aire.
• El producto no tiene piezas reparables por el usuario. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Solo personal de servicio calificado debe realizar el servicio.
• No se deben colocar fuentes de llamas abiertas, como velas, sobre el producto.
• El producto solo debe usarse en interiores y en lugares secos.

Garantía limitada de 1 año
Los productos están garantizados por Brandstand contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra. Los productos defectuosos se cambiarán por artículos iguales o similares.

Política de devoluciones
Para un reembolso o cambio, los productos deben devolverse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra original. Los clientes deben comunicarse con Brandstand para obtener un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) e instrucciones de envío específicas antes de devolver el producto. Cualquier producto devuelto sin RMA será rechazado. El producto debe estar en la caja original con los accesorios y el empaque originales sin daños, limpios y en condiciones nuevas. Los productos que estén incompletos, dañados o hayan sido usados requerirán una deducción en el reembolso. Hay una tarifa de reposición del 30% en todos los productos devueltos. Los reembolsos se emitirán mediante cheque. Los cheques de reembolso se envían por correo el décimo día a partir de la fecha de devolución del producto. Los gastos de envío y los productos personalizados no tienen devolución.

Renuncia de Daños
En ningún caso Brandstand Products, o sus proveedores, serán responsables por daños indirectos, incidentales o consecuentes, pérdida de ganancias, pérdida de uso o datos, o interrupción del negocio, ya sea que los presuntos daños estén etiquetados en agravio, contrato o indemnización. , incluso si Brandstand Products o sus proveedores han sido advertidos de la posibilidad de tales daños. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique.

Importante:
Las salidas USB de este producto no se pueden utilizar como concentrador USB y no transmiten datos. Las salidas USB con alimentación de esta unidad están diseñadas únicamente para cargar dispositivos que se pueden cargar a través de una interfaz USB.

Manejo y uso de la batería:
ADVERTENCIA: Solo los adultos deben manipular las baterías. No permita que un niño use este producto a menos que la tapa del compartimiento de la batería esté bien sujeta al compartimiento de la batería de acuerdo con todas las instrucciones de uso del producto.
• Siga las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de la batería.
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
• No mezcle una batería nueva y una usada ni mezcle baterías de diferente composición química o tamaño.
• Inserte las pilas respetando la polaridad adecuada (+/-) como se indica en el interior del compartimento de las pilas. no alinear correctamente la polaridad de la batería puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
• Retire las baterías gastadas o descargadas cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
• Nunca arroje las pilas al fuego. No exponga las baterías al fuego u otras fuentes de calor.
• Deseche o recicle las baterías gastadas/descargadas de conformidad con todas las leyes aplicables. Para obtener información detallada, comuníquese con la autoridad local de desechos sólidos.

Especificaciones técnicas

Salida USB alimentada
SALIDA USB-C ÚNICA (20 W MÁXIMO):5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A
SALIDA USB-C DE DOBLE PUERTO (15 W MÁXIMO):5V⎓3A

Clasificación eléctrica de servicio continuo
100-240 V CA 0,8 A 60/50 Hz

Filtración EMI/RFI
150kHz-1000MHz hasta 40db

Temperatura de trabajo
0º C - 35º C

Cable de alimentación
Versión de EE. UU.: 6 pies 18 AWG
Versión UE/Reino Unido: 1,8 m 2*0,5mm^2

Material de la carcasa
UL94V-0

Entorno de trabajo
Montaje fijo en interiores

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2025 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Productos de stand de marca
CubieGlow y Brandstand son marcas registradas de TXS Industrial Design, Inc. en los Estados Unidos

cubieglow

Manuale utente

Italian

Introduzione

Grazie per aver acquistato Brandstand CubieGlow®. Leggere attentamente il presente Manuale d'uso per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazioni o sistemi di archiviazione e recupero dati, né tradotta in alcuna lingua per scopi diversi dall'uso personale dell'acquirente, senza l'autorizzazione scritta di Brandstand.


Descrizione del prodotto

- Sveglia con luce solare intuitiva con sveglia giornaliera (opzionale)
- Connessioni comode per dispositivi alimentati tramite USB
- Design efficiente ed elegante

Caratteristiche del prodotto

- 2 porte USB-C
- Suoni per dormire
- Sveglia giornaliera con alba
- Suono melodico crescente
- Luce notturna
- Cavo di alimentazione 18 AWG da 1,8 m
- Morsetto di sicurezza a C con 2 viti per legno
- Interruttore ON/OFF per sveglia giornaliera
- Interruttore ON/OFF per ora legale
- Interruttore 12 ore/24 ore
- Batteria a bottone per mantenere l'ora della sveglia in caso di interruzione di corrente

Interfaccia CubieGlow

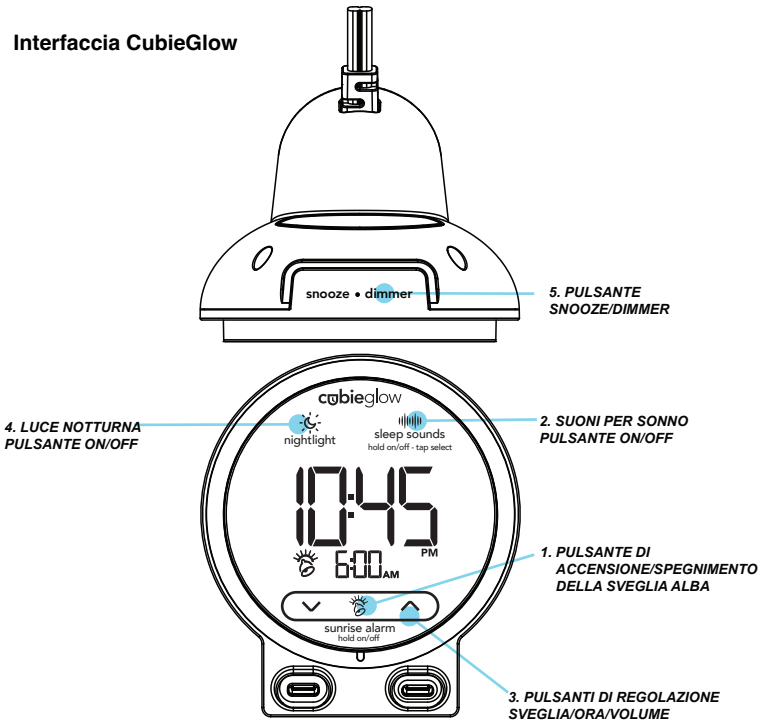

La differenza di Brandstand

Impegno per gli standard di sicurezza UL -
- UL 62368-1

Prodotti durevoli progettati per l'ambiente alberghiero -
Sappiamo quanto i prodotti in una camera d'albergo possano essere soggetti a un uso continuo. I nostri prodotti sono stati progettati per durare a lungo e durare a lungo. Il laboratorio di Brandstand esegue test di resistenza sui collegamenti a 110 V e USB. Le porte USB hanno superato con successo 15.000 cicli di inserimento senza guasti.

Superamento degli standard di sicurezza -
- **Test di fuoriuscita di liquidi -** Per una maggiore sicurezza, la linea di prodotti Cubie è stata progettata e ha superato con successo un test di tenuta UL condotto dal nostro laboratorio di prova ETL.

DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE:

1. Estrarre con cautela dall'imballaggio. Verificare di avere tutti i componenti necessari prima di smaltire la scatola e l'imballaggio.

Elenco dei componenti:
- Unità principale CubieGlow
- Morsetto di sicurezza a C
- 2 viti per legno

2. Posizionare nel punto desiderato.
Nota: questo prodotto è progettato per essere utilizzato su una superficie piana, stabile e piana, come un tavolo, una scrivania, uno scaffale o un supporto, vicino a una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore eccessivo, polvere, umidità o vibrazioni.

3. Collegare direttamente alla presa CA a muro. Non collegare ad altri dispositivi di protezione da sovratensioni o prolunghe.

4. Fissare il cavo con il morsetto di sicurezza a C sul retro del comodino o della scrivania. Le viti per legno sono incluse.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA:


L'interruttore 12/24 ore si trova sotto lo sportello della batteria. L'ordine delle impostazioni della data cambia a seconda del formato dell'orologio selezionato:

Orologio 12 ore (formato AM/PM):
L'ordine è ANNO / MESE / GIORNO / ORA
(Esempio: 2025 / 09 / 11 / 15:45)

Orologio 24 ore (formato orario militare):
L'ordine è ANNO / GIORNO / MESE / ORA
(Esempio: 2025 / 11 / 09 / 15:45)

Premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per 6 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora e impostare anno, mese, giorno e ora corrente.

Nota: (Quando è in corso l'impostazione dell'ora corrente, i pulsanti SVEGLIA ALBA, SUONI PER IL SONNO e LUCE NOTTURNA sono disattivati)

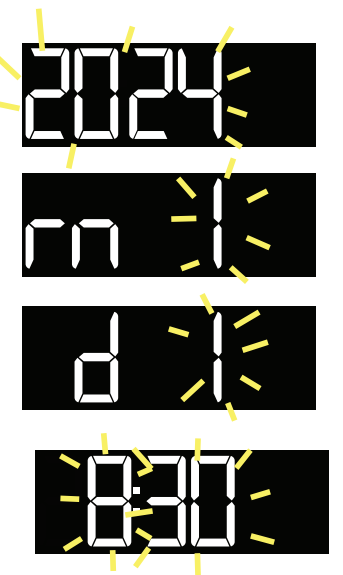

Anno SET
Quando l'anno lampeggia, è possibile modificarlo utilizzando i pulsanti freccia su e giù. Premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per impostare l'anno.

Mese SET
L'orologio chiede all'utente (mentre lampeggia) di impostare il mese: premere i pulsanti freccia su e giù per regolare e premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per selezionare il mese.

Giorno SET
L'orologio chiede all'utente (mentre lampeggia) di impostare il giorno: premere i pulsanti freccia su e giù per regolare e premere il pulsante

Tempo IMPOSTATO
Quando l'orologio lampeggia, utilizzare i pulsanti freccia per regolare l'ora.

Toccare per modificare l'ora con incrementi di 1 minuto.

Tenere premuto per modificare l'ora con incrementi di 5 minuti.
(Ore e minuti vengono regolati insieme, non separatamente.)

Conferma l'ora
Premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per confermare. La data e l'ora complete (Anno/Mese/Giorno/Ora) verranno salvate e visualizzate. Se non si preme alcun pulsante, le impostazioni verranno salvate automaticamente dopo 6 secondi.

cubieglow
Manuale utente

Italian

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA ALL'ALBA(Allarme e luce) Pulsante ON e OFF

• L'ora della sveglia è impostata su OFF per impostazione predefinita



"Sunrise Alarm" set to OFF

• Tenere premuto il pulsante SUNRISE ALARM per
2 secondi per attivare la funzione sveglia

• Una volta attivata, l'ora della sveglia passerà da OFF a lampeggiante 6:00 per indicare che è in modalità impostazione.



*Flashing indicates **Sunrise Alarm** is in SET mode. Defaults to 6:00am Adjust to desired alarm time.*

• Regolare l'ora della sveglia con i pulsanti freccia su e giù.

• Premere consecutivamente i pulsanti freccia su o giù per regolare l'ora con incrementi di 1 minuto. Tenere premuti i pulsanti freccia su o giù per regolare rapidamente l'ora con incrementi di 5 minuti.



"Sunrise Alarm" set

Ora e minuti NON vengono impostati separatamente.

NOTE: Luce ALLARME ALBA:

• Una volta raggiunta l'ora desiderata per la sveglia, premere il pulsante SUNRISE ALARM per confermare. OPPURE Non premere il pulsante SUNRISE ALARM e dopo 6 secondi la sveglia confermerà automaticamente l'impostazione dell'ultima ora selezionata.

• Quando si seleziona SUNRISE ALARM, la luce (sulla parte inferiore dell'orologio) si accenderà al minimo livello di luminosità. 5 minuti prima che la sveglia suoni, la luce aumenterà gradualmente dalla luminosità minima alla massima luminosità.

• Quando la luce ha raggiunto la massima luminosità, la sveglia suonerà all'ora selezionata.

REGOLAZIONE SVEGLIA/ORA/VOLUME (FRECCE SU e GIÙ)

• Le FRECCE SU e GIÙ servono per regolare l'ora impostata o l'orario della sveglia.

• Le FRECCE SU e GIÙ possono essere premute per aumentare o diminuire il volume dei SUONI PER IL SONNO.

IMPOSTAZIONE DEI SUONI PER SONNO Pulsante ON e OFF

• Tieni premuto il pulsante SUONI PER IL SONNOLIMENTO per 2 secondi per ACCENDERE

• Tieni premuto il pulsante SUONI PER IL SONNOLIMENTO per 2 secondi per SPEGNERE

SELEZIONA SUONI

• Subito dopo aver premuto il pulsante per 2 secondi, viene riprodotto il primo suono: Rumore Bianco.
• Premere di nuovo per il Rumore Rosa,
• Premere di nuovo per il Rumore Marrone,
• Premere di nuovo per i Suoni dell'Oceano,
• Premere di nuovo per i Suoni della Foresta,
• Premere di nuovo per SPEGNERE
• Questo si ripeterà all'infinito finché,
• Tenere premuto per 2 secondi per SPEGNERE il suono

NOTA - Una volta selezionato un suono, è possibile aumentarne o diminuirne il volume utilizzando
i tasti freccia. Tutti i suoni sono impostati di default su un volume medio e tornano a tale volume dopo
la disattivazione dei SUONI PER IL SONNO.

LUCE NOTTURNA
• Premere il pulsante LUCE NOTTURNA per attivare la funzione LUCE NOTTURNA. La luce rimarrà ACCESA finché non si preme nuovamente il pulsante LUCE NOTTURNA per spegnerla.

• Tenere premuto il pulsante LUCE NOTTURNA per modificare la luminosità della LUCE NOTTURNA (più debole/media/più luminosa/media/più debole, ecc...).

SNOOZE/DIMMER

• Premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per modificare la luminosità del display (più debole/media/più luminosa/OFF). - Il DIMMER è preimpostato su medio.

• Quando la sveglia suona - Premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per accedere alla modalità snooze. Il simbolo della sveglia lampeggerà, la sveglia suonerà di nuovo e la luce si accenderà dopo 9 minuti.

NOTA - La funzione snooze non ha limitazioni.

• Se la luminosità del display è impostata su OFF, il display si accenderà all'impostazione di luminosità media quando si attiva la sveglia all'alba prima che la sveglia suoni.

SPORTELLO BATTERIA SICURO / INTERRUTTORI NASCOSTI:



Allarme giornaliero (preimpostato su ON)

ON: L'orario della sveglia verrà reimpostato alle 6:00 a ogni attivazione.
OFF: L'orario della sveglia tornerà automaticamente all'ultimo orario impostato a ogni attivazione.



Ora legale (preimpostata su ON)

ON: l'ora verrà aggiornata automaticamente di +1 o -1 ora in base al calendario dell'ora legale preimpostato. Anno, mese e giorno devono essere impostati correttamente affinché questa funzione funzioni correttamente.
OFF: Time will not automatically update for Daylight Saving Time. Any changes to the time must be manually updated.

Funzione di batteria di backup

L'orologio è dotato di una batteria a bottone. In caso di interruzione dell'alimentazione CA, l'orologio interno non verrà interrotto grazie alla batteria di backup. Nota: la batteria di backup manterrà l'orario della sveglia.

Cambio orologio da 12 ore a 24 ore



• Quando l'interruttore è impostato su "12 ore", l'orologio verrà impostato sul formato 12 ore con le icone AM e PM attivate sul display.

• L'orologio verrà impostato sul formato 24 ore se l'interruttore è impostato su "24 ore". Il display NON illuminerà le icone AM e PM.

ALTRE CARATTERISTICHE:

• Sveglia graduale: la sveglia suonerà a basso volume e aumenterà gradualmente fino a raggiungere un volume più alto.
• Suono di sveglia melodico crescente

cubieglow

Manuale utente

Italian

Salvaguardie importanti
• Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una presa locale adatta (versione USA), CA 120 V-60 Hz, (versioni UE/Regno Unito) CA 250 V-50 Hz, Arabia è CA 220 V-50 Hz. L'uso di prese di corrente non corrette può causare il malfunzionamento o l'incendio del dispositivo.
• Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo dispositivo con una presa in cui le aperture delle fessure non siano allineate con le lame.
• Non consentire ai bambini di utilizzare l'unità senza la supervisione di un adulto.
•Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa elettrica prima di spostarlo o pulirlo.
• Tenere il cavo di alimentazione e il prodotto lontano da superfici riscaldate.
• L'unità non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sopra o intorno al prodotto. Non deve essere utilizzato con acquari o altri prodotti correlati all'acqua.
• Non collocare o far cadere il prodotto in acqua o altri liquidi. Se il prodotto cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica.
• Non esercitare alcuna pressione sul cavo di alimentazione nel punto in cui si collega al prodotto poiché il cavo di alimentazione potrebbe sfilacciarsi e rompersi.
• Non collegare/scollegare il prodotto alla/dalla presa elettrica con le mani bagnate.
• Non utilizzare il prodotto se presenta un cavo di alimentazione o un adattatore danneggiato o tagliato, se i fili sono scoperti, se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato o se è caduto o esposto all'acqua.
• Posizionare l'unità in un punto in cui vi sia una buona circolazione dell'aria.
• Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di esaminare o riparare questo prodotto da soli. Solo il personale di assistenza qualificato deve eseguire la manutenzione.
• Nessuna fonte di fiamme libere, come candele, deve essere collocata sul prodotto.
• Il prodotto deve essere utilizzato solo all'interno e in luoghi asciutti.

Garanzia limitata di 1 anno
I prodotti sono garantiti da Brandstand contro difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un anno dalla data di acquisto. I prodotti difettosi verranno sostituiti con articoli uguali o simili.

Politica di ritorno
Per un rimborso o uno scambio, i prodotti devono essere restituiti entro 30 giorni dalla data di acquisto originale. I clienti devono contattare Brandstand per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione della merce (RMA) e istruzioni specifiche per la spedizione prima di restituire il prodotto. Qualsiasi prodotto restituito senza RMA verrà rifiutato. Il prodotto deve essere nella scatola originale con gli accessori originali e l'imballaggio integro, pulito e nuovo di zecca. I prodotti incompleti, danneggiati o che sono stati utilizzati richiederanno una detrazione del rimborso. È prevista una commissione di rifornimento del 30% su tutti i prodotti restituiti. I rimborsi saranno emessi tramite assegno. Gli assegni di rimborso vengono spediti il decimo giorno dalla data di restituzione del prodotto. Le spese di spedizione e i prodotti personalizzati non sono restituibili.

Esclusione di responsabilità per danni
In nessun caso Brandstand Products o i suoi fornitori saranno responsabili per danni indiretti, incidentali o consequenziali, perdita di profitto, perdita di utilizzo o dati o interruzione dell'attività, indipendentemente dal fatto che i presunti danni siano etichettati come illecito, contratto o indennità , anche se Brandstand Products o i suoi fornitori sono stati informati della possibilità di tali danni. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.

Importante:
Le prese USB di questo prodotto non possono essere utilizzate come hub USB e non trasmettono dati. Le prese USB alimentate su questa unità sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi che possono essere caricati tramite un'interfaccia USB.

Gestione e utilizzo della batteria:
AVVERTENZA: solo gli adulti dovrebbero maneggiare le batterie. Non consentire a un bambino di utilizzare questo prodotto a meno che il coperchio del vano batteria non sia fissato saldamente al vano batteria in conformità con tutte le istruzioni per l'uso del prodotto.
• Seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo del produttore della batteria.
• Tenere le batterie lontano da bambini e animali domestici.
• Non mischiare una batteria nuova e una usata o mescolare batterie di caratteristiche chimiche o dimensioni diverse.
• Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie. il mancato corretto allineamento della polarità della batteria può causare lesioni personali e/o danni materiali.
• Rimuovere le batterie esaurite o scariche quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
• Non gettare mai le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie al fuoco o ad altre fonti di calore.
• Smaltire o riciclare le batterie usate/scaricate in conformità con tutte le leggi applicabili. Per informazioni dettagliate, contattare l'autorità locale per i rifiuti solidi.

Specifiche tecniche

Uscita USB alimentata
USCITA USB-C SINGOLA (20 W MAX):5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A
DOPPIA PORTA DI USCITA USB-C (15 W MAX):5V⎓3A

Potenza elettrica nominale in servizio continuo
100-240 V CA 0,8 A 60/50 Hz

Filtrazione EMI/RFI
150 kHz-1000 MHz fino a 40 dB

Temperatura di esercizio
0-35 °C

Cavo di alimentazione
Versione USA: 1,8 m 18 AWG
Versione UE/Regno Unito: 1,8 m 2 x 0,5 mm^2

Materiale dell'alloggiamento
UL94V-0

Ambiente di utilizzo
Montaggio fisso per interni

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2025 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products
CubieGlow e Brandstand sono marchi registrati di TXS Industrial Design, Inc. negli Stati Uniti.

cubieglow
User Manual

German

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Brandstand CubieGlow®. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

Die Informationen in diesem Dokument können sich ändern und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung von Brandstand reproduziert, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Informationsspeicher- und -abrufsystemen, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer für den persönlichen Gebrauch des Käufers.


Produktbeschreibung

- Benutzerfreundlicher Sonnenaufgangswecker mit Tagesalarm (optional)
- Praktische Anschlüsse für USB-Geräte
- Effizientes und elegantes Design

Produktmerkmale

- 2 USB-C-Anschlüsse
- Einschlafgeräusche
- Tageswecker mit Sonnenaufgang
- Aufsteigender, melodischer Weckton
- Nachtlicht
- 1,8 m langes 18-AWG-Netzkabel
- Sicherheits-C-Klemme mit 2 Holzschrauben
- Tageswecker-Ein-/Ausschalter
- Sommerzeit-Ein-/Ausschalter
- 12-h-/24-h-Schalter
- Knopfzellenbatterie zur Aufrechterhaltung der Weckzeit bei Stromausfall

CubieGlow Interface

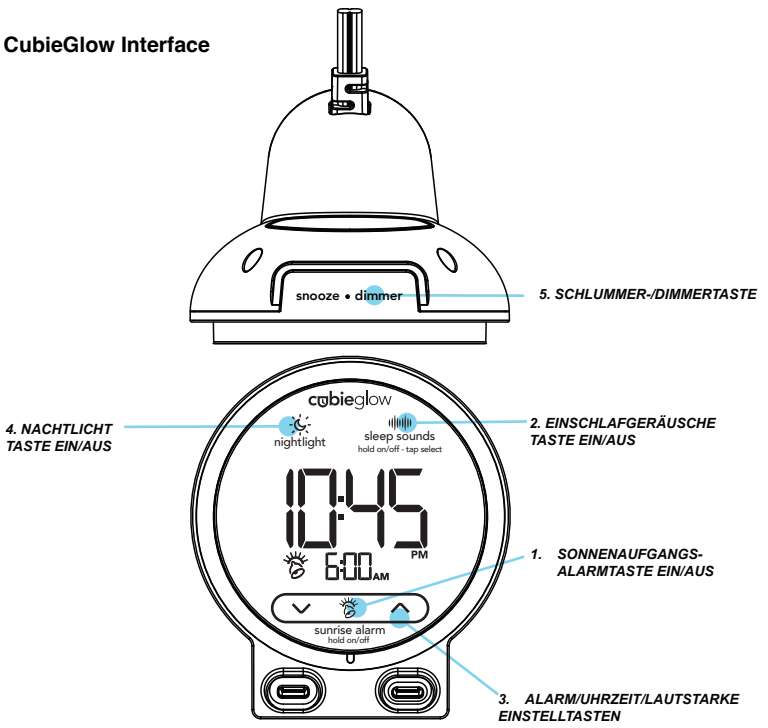

Der Markenunterschied

Verpflichtung zu UL-Sicherheitsstandards –
• UL 62368-1

Langlebige Produkte für die Hotelumgebung -
Wir wissen, wie stark Produkte in einem Hotelzimmer bei ständigem Gebrauch beansprucht werden können. Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Labor von Brandstand führt Zyklentests an den 110-V- und USB-Anschlüssen durch. Die USB-Anschlüsse haben 15.000 Steckzyklen ohne Fehler bestanden.

Übertrifft die Sicherheitsstandards -
• **Prüfung auf verschüttete Flüssigkeiten-**Zur Erhöhung der Sicherheit wurde die Cubie-Produktlinie für einen UL-Spritztest konzipiert, der von unserem ETL-Testlabor durchgeführt wurde, und hat diesen erfolgreich bestanden.

AUSPACKEN und AUFSTELLEN:

1. Vorsichtig aus der Verpackung nehmen. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind, bevor Sie Karton und Verpackung entsorgen.

Komponentenliste:
• CubieGlow Haupteinheit
• Sicherheits-C-Klemme
• 2 Holzschrauben

2. An der gewünschten Stelle platzieren.
Hinweis: Dieses Produkt ist für die Verwendung auf einer ebenen, stabilen und flachen Oberfläche wie einem Tisch, Schreibtisch, Regal oder Ständer konzipiert, in der Nähe einer Steckdose, ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von Quellen übermäßiger Hitze, Staub, Feuchtigkeit oder Vibration.

3. Direkt in die Steckdose stecken. Nicht an einen anderen Überspannungsschutz oder ein Verlängerungskabel anschließen.

4. Das Kabel mit einer Sicherheits-C-Klemme an der Rückseite des Nachttischs oder Schreibtischs befestigen. Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

EINSTELLEN VON DATUM UND ZEIT:

Der 12/24-Stunden-Schalter befindet sich unter der Batterieabdeckung. Die Reihenfolge der Datumseinstellungen ändert sich je nach gewähltem Zeitformat:

12-Stunden-Uhr (AM/PM-Format):
Die Reihenfolge ist JAHR / MONAT / TAG / ZEIT
(Beispiel: 2025 / 09 / 11 / 15:45 Uhr)

24-Stunden-Uhr (Militärzeitformat):
Die Reihenfolge ist JAHR / TAG / MONAT / ZEIT
(Beispiel: 2025 / 11 / 09 / 15:45 Uhr)

Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste 6 Sekunden lang, um in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln und Jahr, Monat, Tag und die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

Hinweis: (Während der Einstellung der aktuellen Uhrzeit sind die Tasten SONNENAUFGANGSALARM, EINSCHLAFGERÄUSCHE und NACHTLICHT deaktiviert.)

Jahr eingestellt
Wenn das Jahr blinkt, können Sie es mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten ändern. Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste, um das Jahr einzustellen.



Monat SET
Die Uhr fordert den Benutzer (während sie blinkt) auf, den Monat einzustellen. Drücken Sie zum Anpassen die Pfeiltasten nach oben und unten und drücken Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste, um den Monat auszuwählen.



Tag SET
Die Uhr fordert den Benutzer (während sie blinkt) auf, den Tag einzustellen. Drücken Sie zum Anpassen die Pfeiltasten nach oben und unten und drücken Sie die





Zeit EINGESTELLT
Wenn die Uhr blinkt, können Sie die Uhrzeit mit den Pfeiltasten einstellen.

Tippen Sie, um in 1-Minuten-Schritten zu ändern.

Gedrückt halten, um in 5-Minuten-Schritten zu ändern.
(Stunden und Minuten werden zusammen und nicht getrennt eingestellt.)

Bestätigen Sie die Uhrzeit
Drücken Sie zur Bestätigung die SNOOZE/DIMMER-Taste. Datum und Uhrzeit (Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit) werden vollständig gespeichert und angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, werden die Einstellungen nach 6 Sekunden automatisch gespeichert.

cubieglow
User Manual

German

EINSTELLEN DES SONNENAUFGANGSALARMSEINSTELLEN DES SONNENAUFGANGSALARMS

• Weckzeit ist standardmäßig AUS.



"Sunrise Alarm" set to OFF

• Halten Sie die Taste „Sonnenaufgangsalarm" 2 Sekunden lang gedrückt, um die Weckfunktion zu aktivieren.

• Nach der Aktivierung wechselt die Weckzeit von „Aus" auf „Blinkend 6:00 Uhr", um den Weckmodus anzuzeigen.



*Flashing indicates **Sunrise Alarm** is in SET mode. Defaults to 6:00am Adjust to desired alarm time.*

• Stellen Sie die Weckzeit mit den Pfeiltasten ein.

• Drücken Sie die Pfeiltasten nacheinander, um die Weckzeit in 1-Minuten-Schritten einzustellen. Halten Sie die Pfeiltasten gedrückt, um die Zahlen in 5-Minuten-Schritten einzustellen.

Stunden und Minuten werden NICHT separat eingestellt.



"Sunrise Alarm" set

HINWEISE: SONNENAUFGANGSALARM-Licht:
• Sobald die gewünschte Weckzeit erreicht ist, drücken Sie zur Bestätigung die Taste „SONNENAUFGANGSALARM". ODER Drücken Sie die Taste „SONNENAUFGANGSALARM" nicht. Nach 6 Sekunden wird der Wecker automatisch auf die zuletzt gewählte Weckzeit eingestellt.

• Wenn der SONNENAUFGANGSALARM ausgewählt ist, schaltet sich das Licht (an der Unterseite der Uhr) auf die niedrigste Stufe ein. 5 Minuten vor dem Weckruf wird die Helligkeit allmählich von niedrigster Stufe auf volle Helligkeit erhöht.

• Wenn das Licht die volle Helligkeit erreicht hat, ertönt der Wecker zur gewählten Zeit.

ALARM/ZEIT/LAUTSTÄRKE EINSTELLEN(PFEILTASTEN NACH OBEN und NACH UNTEN)

• Mit den Pfeiltasten nach oben und unten können Sie die Uhrzeit oder die Weckzeit einstellen.

• Mit den Pfeiltasten nach oben und unten können Sie die Lautstärke der Schlafgeräusche erhöhen oder verringern.

EINSCHLAFGERÄUSCHE EINSTELLEN EIN- und AUS-Taste

Zum Einschalten die Taste „SCHLAFGERÄUSCHE" 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Zum Ausschalten die Taste „SCHLAFGERÄUSCHE" 2 Sekunden lang gedrückt halten.

SELECT SOUNDS

• Unmittelbar nach dem 2-sekündigen Tastendruck wird der erste Ton – Weißes Rauschen – abgespielt.
• Drücken Sie erneut für Rosa Rauschen,
• Drücken Sie erneut für Braunes Rauschen,
• Drücken Sie erneut für Meeresrauschen,
• Drücken Sie erneut für Waldgeräusche,
• Drücken Sie erneut für AUS.
• Dieser Vorgang wiederholt sich unbegrenzt, bis
• Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Ton AUSzuschalten.

HINWEIS: Sobald ein Ton ausgewählt wurde, kann die Lautstärke mit den Pfeiltasten erhöht oder verringert werden. Alle Töne sind standardmäßig auf mittlere Lautstärke eingestellt und kehren nach dem Ausschalten der Einschlafgeräusche zur mittleren Lautstärke zurück.

NACHTLICHT

• Drücken Sie die NACHTLICHT-Taste, um die NACHTLICHT-Funktion einzuschalten. Das Licht bleibt eingeschaltet, bis Sie die NACHTLICHT-Taste erneut drücken, um es auszuschalten.

• Halten Sie die NACHTLICHT-TASTE gedrückt, um die Helligkeit des NACHTLICHTS zu ändern (dunkel/mittel/hell/mittel/dunkel usw.).

SNOOZE/DIMMER

• Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste, um die Displayhelligkeit zu ändern (dunkelste/mittelste/hellste/AUS). – DIMMER ist auf mittel eingestellt.

• Wenn der Wecker ertönt: Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste, um in den Schlummermodus zu wechseln. Das Weckersymbol blinkt, der Wecker ertönt erneut und das Licht schaltet sich nach 9 Minuten ein.

HINWEIS: Die Schlummerfunktion ist unbegrenzt.

• Wenn das Display auf AUS gedimmt ist, schaltet es sich mit der mittleren Helligkeitseinstellung ein, wenn der Sonnenaufgangswecker vor dem Wecker ertönt.

SICHERE BATTERIEKLAPPE / VERSTECKTE SCHALTER:

Alarm für einen Tag (voreingestellt auf EIN)

Single Day Alarm
OFF ON

EIN: Die Weckzeit wird bei jeder Aktivierung des Weckers auf 6:00 Uhr zurückgesetzt.
AUS: Die Weckzeit wird bei jeder Aktivierung auf die zuletzt eingestellte Weckzeit zurückgesetzt.

Sommerzeit (voreingestellt auf EIN)

Daylight Saving
OFF ON

EIN: Die Zeit wird automatisch um +1 oder -1 Stunde aktualisiert, basierend auf dem voreingestellten Sommerzeitkalender. Jahr, Monat und Tag müssen korrekt eingestellt sein, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

AUS: Die Zeit wird nicht automatisch an die Sommerzeit angepasst. Änderungen müssen manuell vorgenommen werden.

Backup-Batteriefunktion

Eine Knopfzellenbatterie ist im Lieferumfang der Uhr enthalten. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung wird die interne Uhr dank der Pufferbatterie nicht unterbrochen. Bitte beachten Sie: Die Pufferbatterie speichert die Weckzeit.

12-Stunden-24-Stunden-Uhrschalter

12hr 24hr

• Wenn der Schalter auf „12 Std." steht, wird die Uhr auf 12 Stunden eingestellt, wobei die AM- und PM-Symbole im Display aktiviert sind.

• Wenn der Schalter auf „24 Std." steht, wird die Uhrzeit auf 24 Stunden eingestellt. Die AM- und PM-Symbole im Display leuchten NICHT.

WEITERE FUNKTIONEN:

• Allmähliches Aufwachen – Der Alarm ertönt leise und wird allmählich lauter.

• Ansteigender, melodischer Alarmton

cubieglow
User Manual

German

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete lokale Steckdose angeschlossen ist (US-Version), AC 120 V – 60 Hz, (EU/UK-Versionen) AC 250 V – 50 Hz, Saudi ist AC 220 V – 50 Hz. Die Verwendung falscher Steckdosen kann zu einer Fehlfunktion des Geräts oder einem Brand führen.
• Um das Risiko eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Steckdose, bei der die Steckplatzöffnungen nicht mit den Klingen ausgerichtet sind.
• Lassen Sie Kinder das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
•Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt aus der Steckdose gezogen ist, bevor Sie es umstellen oder reinigen.
• Halten Sie das Netzkabel und das Produkt von heißen Oberflächen fern.
• Das Gerät sollte keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie zB Vasen, auf oder um das Produkt herum gestellt werden. Es sollte nicht mit Aquarien oder anderen wasserbezogenen Produkten verwendet werden.
• Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen. Wenn das Produkt ins Wasser fällt, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose.
• Belasten Sie das Netzkabel nicht dort, wo es mit dem Produkt verbunden ist, da das Netzkabel ausfransen und brechen könnte.
• Stecken Sie das Produkt nicht mit nassen Händen in die Steckdose oder trennen Sie es von der Steckdose.
• Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Adapter beschädigt oder durchtrennt ist, wenn Drähte freiliegen, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn es in Wasser gefallen ist oder Wasser ausgesetzt war.
• Platzieren Sie das Gerät an einem Ort mit guter Luftzirkulation.
• Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu untersuchen oder zu reparieren. Die Wartung sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
• Auf dem Produkt sollten keine Quellen offener Flammen, wie zB Kerzen, platziert werden.
• Das Produkt sollte nur in Innenräumen und an trockenen Orten verwendet werden.

Eingeschränkte 1-Jahres-Garantie
Produkte werden von Brandstand gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung bei normalem Gebrauch für ein Jahr ab Kaufdatum garantiert. Mangelhafte Produkte werden gegen gleiche oder vergleichbare Artikel umgetauscht.

Rücknahmegarantie
Für eine Rückerstattung oder einen Umtausch müssen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem ursprünglichen Kaufdatum zurückgegeben werden. Kunden müssen Brandstand kontaktieren, um vor der Rücksendung des Produkts eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) und spezifische Versandanweisungen zu erhalten. Jedes Produkt, das ohne RMA zurückgegeben wird, wird abgelehnt. Produkt muss im Originalkarton mit Originalzubehör und Verpackung unbeschädigt, sauber und neuwertig sein. Unvollständige, beschädigte oder gebrauchte Produkte müssen von der Rückerstattung abgezogen werden. Auf alle zurückgegebenen Produkte wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 30 % erhoben. Rückerstattungen werden per Scheck ausgestellt. Rückerstattungsschecks werden am 10. Tag nach dem Datum der Rücksendung des Produkts per Post verschickt. Versandkosten und kundenspezifische Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Haftungsausschluss
In keinem Fall haften Brandstand Products oder seine Lieferanten für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungs- oder Datenverlust oder Betriebsunterbrechung, unabhängig davon, ob die angeblichen Schäden als unerlaubte Handlung, Vertrag oder Schadensersatz bezeichnet werden , auch wenn Brandstand Products oder seine Lieferanten auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, sodass die obige Beschränkung möglicherweise nicht zutrifft.

Wichtig:
Die USB-Ausgänge dieses Produkts können nicht als USB-Hub verwendet werden und übertragen keine Daten. Die aktiven USB-Ausgänge an diesem Gerät sind ausschließlich zum Laden von Geräten vorgesehen, die über eine USB-Schnittstelle aufgeladen werden können.

Batteriehandhabung und -verwendung:
WARNUNG: Nur Erwachsene sollten mit Batterien umgehen. Erlauben Sie einem Kind nicht, dieses Produkt zu benutzen, es sei denn, die Batteriefachabdeckung ist in Übereinstimmung mit allen Produktgebrauchsanweisungen sicher am Batteriefach befestigt.
• Befolgen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen des Batterieherstellers.
• Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
• Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien unterschiedlicher Chemie oder Größe.
• Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-), wie im Batteriefach angegeben. Eine falsche Ausrichtung der Batteriepolung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.
• Entfernen Sie verbrauchte oder entladene Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
• Batterien niemals ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinem Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
• Entsorgen oder recyceln Sie verbrauchte/entladene Batterien gemäß allen geltenden Gesetzen. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihre örtliche Abfallbehörde.

Technische Spezifikationen

Stromversorgung über USB-Ausgang
EINZELNER USB-C-AUSGANG (MAX. 20 W):5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A
DOPPELTER USB-C-AUSGANG (MAX. 15 W):5V⎓3A

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb
100–240 V AC, 0,8 A, 60/50 Hz

EMI/RFI-Filterung
150 kHz–1000 MHz, bis zu 40 dB

Betriebstemperatur
0–35 °C

Netzkabel
US-Version: 1,8 m, 18 AWG
EU/UK-Version: 1,8 m, 2 x 0,5 mm^2

Gehäusematerial
UL94V-0

Arbeitsumgebung
Festmontage im Innenbereich

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2025 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products
CubieGlow und Brandstand sind eingetragene Marken von TXS Industrial Design, Inc. in den Vereinigten Staaten

مقدمة

نشكركم على شرائكم منتج براندستاند كيوبي جلو®. يُرجى التأكد من قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان التثبيت الصحيح.

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتعديل دون إشعار مسبق ولا تُعتبر التزاماً رسمياً من شركة براندستاند. ويُمنع منعًا باتاً إعادة إنتاج أو نقل أي جزء من هذا المستند بأي طريقة كانت، سواء إلكترونيًا أو ميكانيكيًا، مثل النسخ الضوئي أو التسجيل أو استخدام أنظمة استرجاع وتخزين البيانات. كما يُحظر ترجمته إلى أي لغة أخرى لأي غرض بخلاف الاستخدام الشخصي للمشتري، وذلك دون موافقة خطية مسبقة من براندستاند.


وصف المنتج

- ساعة منبه ضوئي بتصميم سهل الاستخدام، مع إمكانية ضبط منبه ليوم واحد فقط (اختياري).
- منافذ مريحة لتوصيل الأجهزة التي تعمل عبر منفذ USB.
- تصميم أنيق وفعال.

مميزات المنتج

- منفذين من نوع USB-C.
- أصوات نوم.
- منبه شروق الشمس ليوم واحد.
- نغمة منبه موسيقية تصاعدية.
- إضاءة ليلية.
- سلك طاقة بطول 6 أقدام (1.8 متر) AWG18.
- مشبك تثبيت (C-Clamp) مع برغيين خشبيين.
- مفتاح تشغيل/إيقاف منبه ليوم واحد.
- مفتاح تشغيل/إيقاف التوقيت الصيفي.
- مفتاح 12 ساعة/24 ساعة.
- بطارية قرصية للاحتفاظ بوقت المنبه أثناء انقطاع التيار الكهربائي

واجهة كيوبي جلو

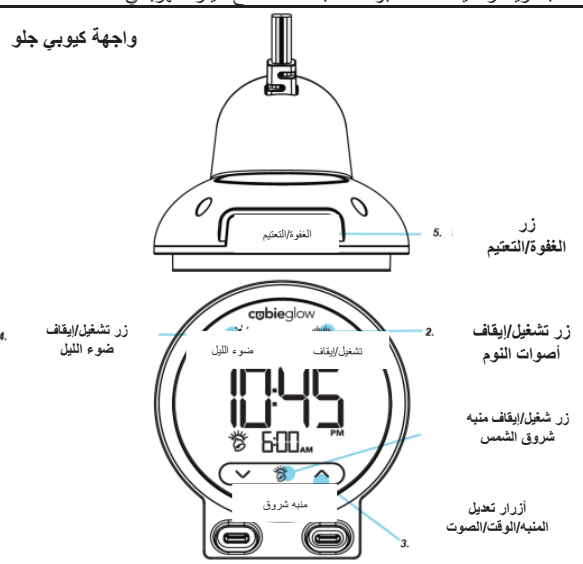

ما يميزنا في براندستاند

الالتزام بمعايير السلامة UL

- UL 62368-1

منتجات تتحمل قسوة الاستخدام في الفنادق

لأننا نعي تمامًا كم تتعرض الأجهزة في غرف الفنادق لسوء الاستخدام اليومي، فقد حرصنا على أن نصمم منتجاتنا لضمان أقصى درجات التحمل وطول العمر الافتراضي. ويجري مختبر براندستاند اختبارات مكثفة على منافذ الكهرباء (110 فولت) ومنافذ USB. وقد تجاوزت منافذ USB بنجاح 15,000 عملية إدخال متكررة دون أي خلل.

تجاوز معايير السلامة

* **اختبار انسكاب السوائل**: لتعزيز السلامة، صُمم خط إنتاج كيوبي لاجتياز اختبار انسكاب السوائل الخاص بمعايير UL، وقد نجح في ذلك بالفعل، وهو اختبار أجرته مختبرات ETL لدينا.

فك التغليف والإعداد

1- أخرج الجهاز من عبوته بعناية، وتأكد من وجود جميع المكونات الضرورية قبل التخلص من الصندوق ومواد التغليف.

قائمة المكونات:

- الوحدة الرئيسية كيوبي جلو.
- مشبك تثبيت (C-Clamp).
- عدد 2 برغي خشبي

2- ضع المنتج في مكانه المخصص

ملاحظة: صُمّم هذا المنتج للاستخدام على سطح مستوٍ ومستقر (مثل طاولة، مكتب، رف، أو حامل)، مع ضمان قربه من منفذ طاقة، وبعْده عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، والغبار، والرطوبة، والاهتزازات.

3- وصّل المنتج مباشرةً بمأخذ التيار المتردد في الحائط، ولا توصله بوصلة كهربائية متعددة أو سلك تمديد.

4- ثبّت السلك بمشبك التثبيت (C-Clamp) في الجزء الخلفي من المنضدة أو المكتب، والبراغي الخشبية مرفقة

ضبط التاريخ والوقت


يوجد مفتاح التبديل بين نظامي 12 و 24 ساعة تحت غطاء البطارية. يتغير ترتيب إعدادات التاريخ حسب تنسيق الساعة المختار.

تنسيق الساعة بنظام 12 ساعة (صباحًا/مساءً): الترتيب هو السنة / الشهر / اليوم / الوقت (مثال: 2025 / 09 / 11 / 3:45 مساءً).

تنسيق الساعة بنظام 24 ساعة (التوقيت العسكري): يكون الترتيب على النحو التالي: السنة / اليوم / الشهر / الوقت (مثال: 2025 / 11 / 09 / 15:45).

اضغط على زر الغفوة/التعتيم لمدة 6 ثوانٍ للدخول إلى وضع ضبط الوقت لتحديد السنة والشهر واليوم والوقت الحالي.

ملاحظة: (أثناء ضبط الوقت الحالي، لا يمكن استخدام أزرار منبه شروق الشمس، أصوات النوم، والإضاءة الليلية).

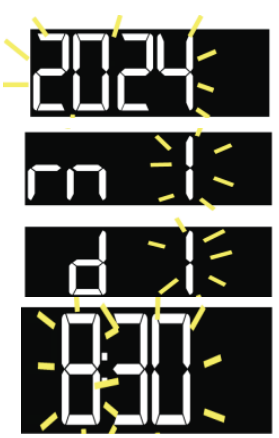

إعداد السنة

عندما تومض السنة، يمكنك تغييرها باستخدام زري السهمين (أعلى وأسفل). اضغط على زر "الغفوة/التعتيم" لتأكيد السنة.

ضبط الشهر

يومض خيار "الشهر" على الشاشة لتطلب منك ضبطه. استخدم زريّ السهم للأعلى والأسفل للتعديل، ثم اضغط على زر "الغفوة/التعتيم" لتأكيد الاختيار.

ضبط اليوم

تطلب الساعة من المستخدم (أثناء الوميض) ضبط اليوم. استخدم زريّ السهم للأعلى والأسفل للتعديل، ثم اضغط على زر "الغفوة/التعتيم" لتحديد اليوم.

ضبط الوقت

عندما تومض الساعة، استخدم أزرار الأسهم لضبط الوقت.

اضغط لزيادة/تقليل الوقت بدقيقة واحدة.

اضغط مع الاستمرار لتغيير الوقت بزيادات قدرها 5 دقائق.

(يتم ضبط الساعات والدقائق معًا، وليس كل منهما على حدة).

تأكيد الوقت

اضغط على زر "الغفوة/التعتيم" للتأكيد، وسيتم حفظ وعرض التاريخ والوقت الكامل (السنة/الشهر/اليوم/الوقت). وإذا لم يتم الضغط على أي زر، سيتم حفظ الإعدادات تلقائيًا بعد 6 ثوانٍ.

زر تشغيل/إيقاف **منبه شروق الشمس** (صوت وضوء)

- يتم ضبط وقت التنبيه بشكل افتراضي على "إيقاف".
- لتفعيل ميزة التنبيه، اضغط مع الاستمرار على زر "منبّه شروق الشمس" لمدة ثانيتين.
- بمجرد التفعيل، سيتغير وقت التنبيه من "إيقاف" إلى "6:00 صباحًا" الوامض، للإشارة إلى أنه في وضع الضبط.
- اضبط وقت الاستيقاظ باستخدام زريّ السهمين (أعلى وأسفل).
- اضغط على زريّ السهمين (أعلى أو أسفل) بشكل متتالٍ لضبط الوقت بزيادة أو نقصان دقيقة واحدة. اضغط مطولاً على زريّ السهمين للأعلى أو للأسفل لضبط الأرقام بسرعة بزيادة أو نقصان 5 دقائق



منبه شروق الشمس مضبوط على "إيقاف"



يشير الوميض أن منبه شروق الشمس في وضع الضبط، والوقت الافتراضي هو 6:00 صباحًا. اضبطه على وقت المنبه المطلوب



تم ضبط منبه شروق الشمس

لا يمكن ضبط الساعة والدقائق بشكل منفصل.

ملاحظات: منبه شروق الشمس مع الضوء:

- عند الوصول إلى وقت المنبه المطلوب، اضغط على زر "منبّه شروق الشمس" للتأكيد، أو يمكنك ترك الزر دون ضغط. في هذه الحالة، سيتم تأكيد المنبه تلقائيًا بعد 6 ثوانٍ على آخر وقت تم اختياره.
- عند اختيار منبه شروق الشمس، سيتم تشغيل الإضاءة (الموجودة في الجزء السفلي من الساعة) على أقل مستوى. وقبل 5 دقائق من انطلاق صوت المنبه، ستزيد الإضاءة تدريجيًا من أقل مستوى إلى أقصى سطوع.
- عندما تصل الإضاءة إلى أقصى سطوع، سينطلق صوت المنبه في الوقت المحدد.

ضبط المنبه/الوقت/الصوت (الأسهم للأعلى وللأسفل)

- تُستخدم أزرار الأسهم للأعلى وللأسفل لتعديل إعدادات الوقت أو وقت التنبيه.

- يمكن الضغط على السهمين للأعلى وللأسفل لرفع أو خفض صوت "أصوات النوم".

زر تشغيل/إيقاف **أصوات النوم**

اضغط مع الاستمرار على زر "أصوات النوم" لمدة ثانيتين للتشغيل.

اضغط مع الاستمرار على زر "أصوات النوم" لمدة ثانيتين للإيقاف.

اختيار الأصوات

- بعد الضغط على الزر لمدة ثانيتين، سيُشغّل الصوت الأول - وهو صوت الضوضاء البيضاء.
- اضغط مرة أخرى للتبديل إلى صوت الضوضاء الوردية.
- اضغط مرة أخرى للتبديل إلى صوت الضوضاء البنية.
- اضغط مرة أخرى للتبديل إلى صوت أمواج المحيط.
- اضغط مرة أخرى للتبديل إلى صوت الغابة.
- اضغط مرة أخرى لإيقاف التشغيل.
- تتكرر هذه الدورة إلى ما لا نهاية حتى تضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الصوت.

ملاحظات: بعد اختيار أي صوت، يمكن تعديل مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل باستخدام أزرار الأسهم، علمًا بأن جميع الأصوات تعمل تلقائيًا على مستوى صوت متوسط وتعود إلى هذا المستوى بعد إيقاف تشغيل "أصوات النوم".

الضوء الليلي

- اضغط على زر الضوء الليلي لتشغيل هذه الميزة. سيبقى الضوء مضاءً حتى يتم الضغط على الزر مرة أخرى لإيقافه.
- اضغط مع الاستمرار على زر الضوء الليلي لتغيير مستوى سطوع الضوء الليلي (الأقل إضاءة/المتوسط/الأسطع/ الأقل إضاءة، وهكذا).

الغفوة/التعتيم

- اضغط على زر الغفوة/التعتيم لتغيير سطوع الشاشة (الأقل إضاءة / متوسط / الأسطع / إيقاف)، حيث تم ضبط وظيفة التعتيم مسبقًا على السطوع المتوسط.
- عندما يكون المنبه قيد التشغيل: اضغط على زر الغفوة/التعتيم للدخول في وضع الغفوة. سيومض رمز المنبه، وسيعاود المنبه الرنين وسيعود الضوء بعد 9 دقائق.

ملاحظة: وظيفة الغفوة لا يوجد لها حد معين لعدد مرات الاستخدام.

- إذا كانت الشاشة على وضع الإيقاف، فستعود الشاشة للعمل على السطوع المتوسط عندما يبدأ منبه شروق الشمس بالعمل قبل وقت رنين المنبه المحدد.

غطاء بطارية آمن / مفاتيح مخفية:



منبه ليوم واحد (مضبوط مسبقًا على وضع التشغيل)

تشغيل: سيتم إعادة ضبط وقت المنبه على الساعة 6:00 صباحًا مع كل مرة يتم فيها تفعيل المنبه.

إيقاف: سيعود وقت المنبه إلى آخر وقت تم ضبطه مع كل مرة يتم فيها تفعيله.

التوقيت الصيفي (مضبوط مسبقًا على وضع التشغيل)



تشغيل: سيتم تحديث الوقت تلقائيًا بزيادة أو نقصان ساعة واحدة بناءً على التقويم المُعيَّن مسبقًا للتوقيت الصيفي. ويجب ضبط السنة والشهر واليوم بشكل صحيح لكي تعمل هذه الميزة على نحو سليم.

إيقاف: لن يتم تحديث الوقت تلقائيًا للتوقيت الصيفي. يجب إجراء أي تغييرات على الوقت يدويًا.

وظيفة البطارية الاحتياطية:

يتم تزويد الساعة ببطارية قرصية واحدة. وفي حال انقطاع التيار الكهربائي المتردد، لن تتوقف الساعة الداخلية عن العمل بفضل هذه البطارية الاحتياطية. يُرجى ملاحظة **أن البطارية الاحتياطية ستحتفظ أيضًا بضبط وقت المنبه.**

التحويل من نظام 12 ساعة إلى 24 ساعة والعكس



- عند ضبط المفتاح على وضع "12 ساعة"، ستعمل الساعة بنظام الـ 12 ساعة، وستُعرض أيقونتا الصباح والمساء على الشاشة.
- عند ضبط المفتاح على وضع "24 ساعة"، ستتحول الساعة إلى نظام الـ 24 ساعة، ولن تُعرض أيقونتا الصباح والمساء على الشاشة.

الميزات الأخرى:

- **الاستيقاظ التدريجي** - سيبدأ صوت المنبه بصوت منخفض ويزداد تدريجيًا إلى أن يصل إلى أعلى صوت.
- **نغمة منبه تصاعدية وموسيقية.**

تعليمات مهمة للسلامة
• تأكد من أن الجهاز متصل بمأخذ محلي ملائم (الإصدار الأمريكي)، تيار متردد 120 فولت - 60 هرتز، (إصدار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة)، تيار متردد 250 فولت - 50 هرتز، المملكة العربية السعودية تيار متردد 220 فولت - 50 هرتز. قد يؤدي استخدام منافذ طاقة بقدرة غير صحيحة إلى تعطل الجهاز أو نشوب حريق.
• للحد من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم هذا الجهاز مع مقبس لا تتماشى فيه فتحات المنفذ مع السنون.
• لا تسمح للأطفال بتشغيل الوحدة دون إشراف أحد البالغين.
•احرص دائمًا على فصل المنتج عن مأخذ التيار الكهربائي قبل نقله أو تنظيفه.
• أبق سلك الطاقة والمنتج بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
• لا ينبغي أن يتعرض هذا الجهاز للماء، ولا يجب وضع أي شيء مملوء بالسوائل مثل المزهريات والزخارف على الجهاز أو حوله. ولا ينبغي أن يُستخدم مع أحواض السمك أو غيرها من المنتجات المائية الأخرى.
• لا تضع المنتج أو تسقطه في الماء أو السوائل الأخرى. وإذا سقط في الماء، فافصله على الفور من مأخذ التيار الكهربائي.
• لا تضع أي حمولة على سلك الطاقة أثناء توصيله بالمنتج لأن ذلك قد يتسبب في إتلافه.
• لا تقم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي أو فصله عنه بينما يداك مبتلتان بالماء.
• لا تقم بتشغيل المنتج إذا كان سلك الطاقة أو مهايئ الطاقة تالفًا أو مقطوعًا، أو إذا كانت الأسلاك مكشوفة، أو في حالة تعطله، أو إذا تعرض للسقوط أو الإتلاف، أو إذا سقطت أو تعرض للماء.
• ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية من كل مكان.
• لا يحتوي المنتج على أجزاء يمكن للمستخدم أن يقوم بصيانتها بنفسه. لذلك، لا تحاول فحص هذا المنتج أو إصلاحه بنفسك. وتقتصر إمكانية أداء عمليات الصيانة على أفراد الخدمة المؤهلين.
• لا ينبغي وضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع، على المنتج.
• يجب عدم استخدام المنتج إلا في الداخل وفي الأماكن الجافة.

ضمان محدود لمدة عام واحد
تحصل منتجات Brandstand على ضمان ضد عيوب الصناعة التي تظهر في المواد وجوانب تصنيع المنتج تحت ظروف الاستخدام العادي لمدة عام واحد من تاريخ الشراء. وسيتم استبدال المنتجات المعيبة بالمنتج نفسه أو بآخر مماثل.

سياسة الإرجاع
لاسترداد المبلغ المدفوع في المنتج أو استبداله، يجب إرجاعه في غضون 30 يوما من تاريخ الشراء الأصلي.
ويجب على العملاء التواصل مع Brandstand للحصول على رقم تفويض إرجاع البضائع (RMA) وتعليمات الشحن المحددة قبل إرجاع المنتج. وسيتم رفض أي منتج يتم إرجاعه بدون الحصول على رقم تفويض إرجاع البضائع. ويجب أن يكون المنتج في الصندوق الأصلي له مع الملحقات الأصلية وعبوة التغليف في حالة غير تالفة ونظيفة وجديدة. وتستلزم المنتجات غير المكتملة أو التالفة أو المُستخدمة الخصم عند رد المبلغ المدفوع. وتُفرض رسوم إعادة إلى المخزون تبلغ نسبة 30% على جميع المنتجات المرتجعة. وسيتم إصدار المبالغ المستردة عن طريق شيك. ويتم إرسال شيكات الاسترداد بالبريد في اليوم العاشر من تاريخ إرجاع المنتج. ولا يتم رد رسوم التسليم ولا المنتجات المصنعة حسب مواصفات خاصة.

إخلاء المسؤولية عن الأضرار
لا تتحمل شركة Brandstand Products ولا موردیها، بأي حال من الأحوال، المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو خسارة الأرباح أو فقدان الاستخدام أو البيانات أو انقطاع الأعمال، سواءً كانت الأضرار المزعومة مصنفة ضمن المسؤولية التقصيرية أو العقد أو التعويض، حتى لو تم إخطار Brandstand Products أو موردیها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. ويرجى العلم أن بعض الدول أو المقاطعات أو السلطات القضائية لا تسمح باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية، لذلك قد لا ينطبق الاستثناء المذكور عليك.

مهم:
لا يمكن استخدام منافذ USB الموجودة في هذا المنتج كوصلة USB ولا تنقل البيانات. منافذ USB التي تعمل بالطاقة في هذه الوحدة مخصصة فقط لشحن الأجهزة التي يمكن شحنها عبر واجهة USB.

التعامل مع البطارية واستخدامها:
تحذير: يقتصر التعامل مع البطاريات على البالغين فقط. لا تسمح للطفل باستخدام هذا المنتج ما لم يتم إحكام غلق غطاء حجرة البطارية وبما يتوافق مع جميع تعليمات استخدام المنتج.
• اتبع تعليمات السلامة والاستخدام الخاصة بالشركة المصنعة للبطارية.
• احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
• لا تستخدم بطارية جديدة مع أخرى مستعملة ولا تجمع بين بطاريات مختلطة من مواد كيميائية أو أحجام مختلفة.
• أدخل البطاريات مع مراعاة اتجاه القطبية المناسب (+/-) كما هو موضح داخل حجرة البطارية. قد يؤدي عدم محاذاة قطبية البطارية بشكل صحيح إلى حدوث إصابة شخصية و/أو تلف في الممتلكات.
• أخرج البطاريات المستهلكة أو الفارغة عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة.
• تجنب إلقاء البطاريات في النار. ولا تعرّض البطاريات للنار أو مصادر الحرارة الأخرى.
• تخلّص من البطاريات المستهلكة أو الفارغة أو أعد تدويرها وفقًا لجميع القوانين المعمول بها. للحصول على معلومات مفصلة، يُرجى الاتصال بسلطة النفايات الصلبة المحلية.

المواصفات الفنية

مخرج USB مزود بالطاقة

مخرج USB-C أحادي (بحد أقصى ٢٠ واط): ٥ فولت⎓ ٣ أمبير أو ٩ فولت ⎓ ٢.٢٢ أمبير أو ١٢ فولت⎓ ١.٦٧ أمبير
مخرج USB-C مزدوج المنفذ (بحد أقصى ١٥ واط): ٥ فولت⎓ ٣ أمبير

تصنيف الجهد الكهربائي المستمر
١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٠.٨ أمبير، ٥٠/٦٠ هرتز

ترشيح EMI/RFI
١٥٠ كيلوهرتز-١٠٠٠ ميجاهرتز، حتى ٤٠ ديسيبل

درجة حرارة التشغيل
٠-٣٥ درجة مئوية

سلك الطاقة
الإصدار الأمريكي: ٦ أقدام، ١٨ AWG
الإصدار الأوروبي/البريطاني: ١.٨ متر، ٢ × ٠.٥ مم

مادة الغلاف
UL94V-0

بيئة العمل
تركيب ثابت داخلي

BRAND|STAND®
١٠٠ جانج ،فيارد لاتيچيد ١٢١٩
قيكيريم ألا ةدحتملا تايالولا ،٧٥٠٨١ سساسكت ،نوسدراشتير
٨٧٧-٨٤٣-٣٦٨١
www.brandstand.com

© ٢٠٢٥ TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products
.قيكيريم ألا ةدحتملا تايالولا يف TXS Industrial Design, Inc. ةكرشل ةلجسم تامالع Brandstand وCubieGlow